

PM 43 KY 155-163 A

Сидіння для унітазу пластмасове

ГОСТ 15062-2017

Комплект поставки:

- Сидіння в зборі - 1 шт
- Кронштейн - 2 шт
- Заглушка кронштейну - 2 шт
- Гвинт - 2 шт
- Прокладка - 2 шт
- Шайба - 2 шт
- Гайка - 2 шт



Рекомендовано до унітазів:

CERSANIT - Корал, Лагуна, Президент;
BUDFARFOR (KOLO, GEBERIT) - Полісся,
Славута, Елегант; SANITEK - Коло;
KERAMIKA - Ясеніка



Дата виготовлення



Гарантійний строк, за умови
дотримання правил зберіган-
ня, транспортування та
догляду за виробом – 2 роки.


ПАСПОРТ ТА ІНСТРУКЦІЯ для монтажу та експлуатації

Устрій сидіння показано на мал.1.


Сидіння поставляється в зібраному вигляді і комплекті з кріпленням.

Установка сидіння на унітаз проводиться наступним чином:

- встановити вісі кронштейнів в отвори втулок, що з'єднують сидіння та кришку як показано на мал.1;
- в залежності від розміру між отворами на полиці унітазу, для кріплення сидіння встановити гвинти в пази кронштейнів. Ексцентричні гвинти дозволяють встановити сидіння на унітазі з отворами для кріплення сидіння з міжосьовими відстанями від 155 мм до 162 мм;
- на різьбові частини кронштейнів встановити прокладки таким чином, щоб виступи на прокладках потрапили у відповідні поглиблення кронштейнів;
- встановити заглушки кронштейнів на кронштейни;
- встановити сидіння в зборі з кронштейнами та гвинтами на унітаз, протягнувши різьбову частину гвинтів в отвори на полиці унітазу;
- встановити на різьбові частини кронштейнів шайби (конусним поглибленням вниз) і накрутити гайки;
- виставити положення сидіння щодо унітазу та затягнути гайки.

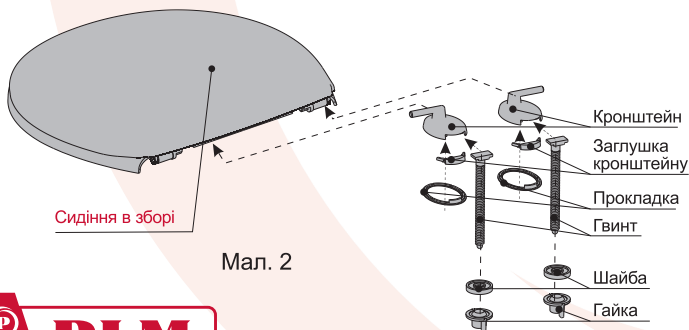

Мал. 2

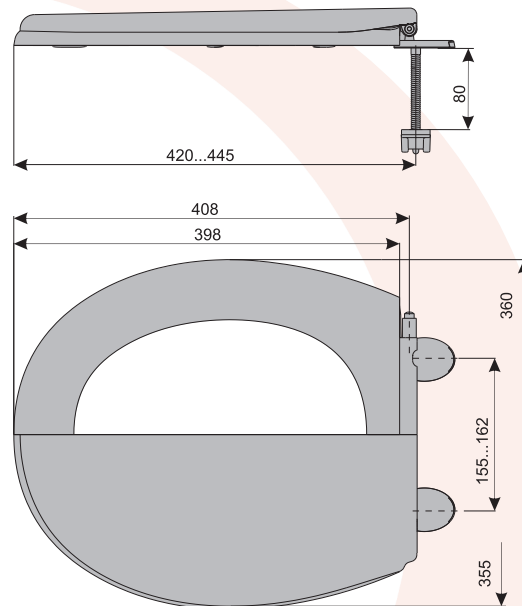

Мал. 1

Догляд за сидінням:

- Сидіння мити м'якою губкою з теплою водою або щіткою із застосуванням нейтральних миючих засобів.
- Забороняється використовувати для миття засоби до складу яких входять абразиви, речовини, які містять кислоти та органічні розчинники.