

PM 43 KY 155 S

Сидіння для унітазу пластмасове

ГОСТ 15062-2017

Комплект поставки:

- Сидіння в зборі - 1 шт
- Гвинт - 2 шт
- Прокладка - 2 шт
- Шайба - 2 шт
- Гайка - 2 шт

Рекомендовано до унітазів:

CERSANIT-Корал, Лагуна, Президент
BUDFARFOR (KOLO, GEBERIT) -
Полісся, Славута, Елегант;
SANITEK-Коло; KERAMIKA - Ясеніка



0 02 90000 87392 0

Дата виготовлення



Гарантійний строк, за умови
дотримання правил зберіган-
ня, транспортування та
догляду за виробом – 2 роки.



ПАСПОРТ ТА ІНСТРУКЦІЯ для монтажу та експлуатації

Устрій сидіння показано на мал.1.

Сидіння поставляється в зібраному вигляді і комплекті з кріпленням (мал. 2).

Установка сидіння на унітаз проводиться наступним чином:

- в залежності від розміру між отворами на полиці унітазі для кріплення сидіння встановити гвинти в пази полицки сидіння. Ексцентричні гвинти дозволяють встановити сидіння на унітази з отворами для кріплення сидінь з міжосьовими відстанями від 150 мм до 160 мм;
- на різьбові частини гвинтів встановити прокладки таким чином щоб виступи на прокладках потрапили в відповідні поглиблення полицки сидіння;
- встановити сидіння в зборі з гвинтами та прокладками на унітаз протягнувши різьбову частину гвинтів в отвори на полицці унітазу;
- встановити на різьбові частини гвинтів шайби (конусним поглибленням вниз) та накрутити гайки;
- виставити положення сидіння щодо унітазу і затягнути гайки.

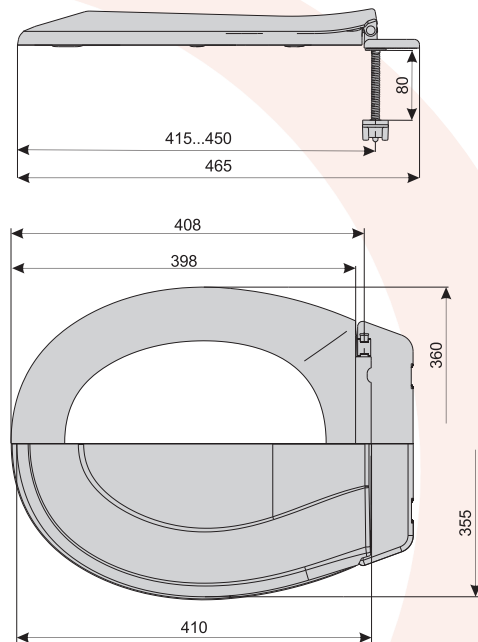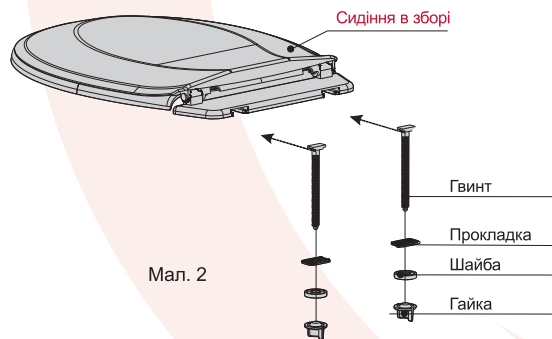

Мал. 1

Догляд за сидінням:

- Сидіння мити м'якою губкою з теплою водою або щіткою із застосуванням нейтральних миючих засобів.
- Забороняється використовувати для миття засоби до складу яких входять абразивні, речовини, які містять кислоти та органічні розчинники.